

MONTAGEM DO PERFIL OR 20 E JUNTA VD 1005

OR 20 PROFILE ASSEMBLY AND VD 1005 JOINT

ASSEMBLAGE DE PROFILÉS OR 20 ET DU JOINT VD 1005

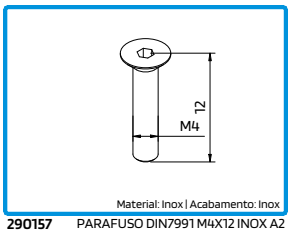

290157 PARAFUSO DIN7991 M4X12 INOX A2

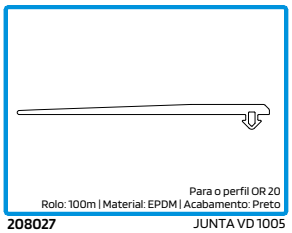

208027 JUNTA VD 1005

Aplicar o perfil OR 20 no comprimento da pérgola fixando-o ao perfil caleira OR 05

Apply the OR 20 profile along the length of the pergola, securing it to the OR 05 gutter profile

Appliquez le profilé OR 20 sur toute la longueur de la pergola, en fixant au profil de gouttière OR 05

